

**Инструкция по монтажу
и эксплуатации**



«КОСТЁР»

ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ-КАМЕНКИ ДЛЯ БАНИ



Модификации печей «Костёр»:

10 / 14 / 14K / 18 / 18K / 21 / 21K / 21 Регистр / 28 / 28 Регистр

**Внимательно прочтите инструкцию до установки и использования печи!
Сохраните её на протяжении всего срока эксплуатации печи!**

**Уважаемый покупатель, поздравляем Вас с отличным приобретением!
Уверены, что наша продукция будет долгие годы Вас радовать .**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	1
1.1. Выбор печи-каменки	2
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
3. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	3
4. УСТАНОВКА ПЕЧИ	5
4.1. Перед установкой	5
4.2. Требования пожарной безопасности	5
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАжу ДЫМОХОДА	6
5.1. Рекомендуемая схема монтажа печи и дымохода	7
6. ВЕНТИЛЯЦИЯ В ПАРИЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ	8
7. НАГРЕВ ВОДЫ	9
7.1. Выбор бака для воды	9
7.2. Вода для бани	9
7.3. Дистанционный нагрев воды	10
8. ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ	11
8.1. Выбор дров	11
8.2. Выбор камней	11
8.3. Протопка печи	11
8.4. Меры предосторожности в бане	12
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	13
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13
11. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	14
12. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	14
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ	14

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конвекционные дровяные печи для бани «КОСТЁР» предназначены для отопления парильного помещения, а также смежных с ним помещений, нагрева воды в баке и получения пара.

Печи для бани «КОСТЁР» совмещают динамичный нагрев воздуха в помещениях бани и камней в каменке, быстро создавая мягкий и комфортный микроклимат.

ВНИМАНИЕ! Печи предназначены только для индивидуального использования (6-7 часов в неделю). Применение в коммерческих целях недопустимо!

1.1. ВЫБОР ПЕЧИ-КАМЕНКИ

В маркировке печей «Костёр» указано число, обозначающее максимально возможный объём парильного помещения для данной печи, однако при расчете необходимо учитывать и сопутствующие факторы:

1. Качество теплоизоляции помещения. При отсутствии правильной теплоизоляции, фактическую кубатуру необходимо умножить на 1,5.


2. Материал стен. При расчете объёма помещения, на каждый квадратный метр поверхностей из кирпича, кафеля, бетона или стекла следует добавить 1,2 м³ к объему.

3. Периодичность эксплуатации печи. При эксплуатации печи в зимнее время года необходимо умножить объём парилки на коэффициент 1,5.

ВНИМАНИЕ! Расчетный объём отапливаемого парильного помещения для каждой модели печи действителен при условии правильной теплоизоляции помещения и обеспечения эффективной конвекции воздуха, а также соблюдения нормативов по СП 50.13330.2012.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	«КОСТЕР-10»	«КОСТЕР-14»	«КОСТЕР-18»	«КОСТЕР-21»	«КОСТЕР-28»
Объём парильного помещения, м ³	4-10	7-14	11-18	14-21	18-28
Вид топлива	древа	древа	древа	древа	древа
Диаметр дымохода, мм	115	115	115	115	115
Вес камней (max), кг	40	51	61	63	75
Вес печи, кг	45	54	63	68	80
A , мм	340	354	354	354	354
B + E, мм	527+170	527+170	609+170	527+170	609+170
C , мм	672	798	798	983	983
D , мм	394	510	510	510	510
F , мм	236	260	260	260	260
Модификации со встроенным регистром (Регистр)	-	-	-	+	+
Модификации с коротким топливным каналом (K)	-	+	+	+	-

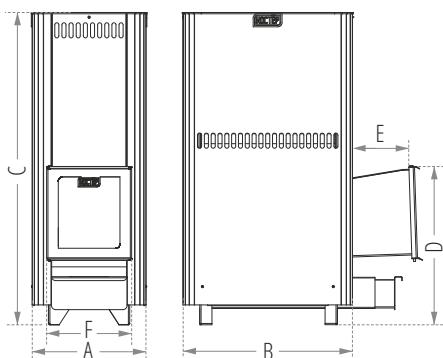

Все печи «КОСТЕР» в базовой комплектации оснащены стальной дверцей. Дверца с термостойким стеклом предлагается в качестве опции и продается отдельно.

ВНИМАНИЕ! При самостоятельном изменении конструкции и непрофессионально выполненнем ремонте гарантия на печь не распространяется.

3. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Большинство существующих на рынке печей, изготовлены либо из толстостенной углеродистой, либо из тонкостенной нержавеющей стали. Каждая из этих сталей имеет свои преимущества и недостатки.

В конструкции печей «КОСТЁР» объединены лучшие и полезные свойства котловой и нержавеющей стали (Патент №147439), благодаря чему при относительно невысокой цене печи «КОСТЁР» имеют один из самых лучших показателей по эксплуатационному ресурсу.

Углеродистая сталь отличается высокой жёсткостью, что позволяет минимизировать деформации несущих вертикальных стенок топки.

Нержавеющая высоколегированная сталь с содержанием хрома применяется в изготовлении элементов конструкции топки, несущих наибольшую термическую нагрузку.



Жаростойкая нержавеющая сталь 08Х17Т толщиной 4 мм с содержанием хрома 17% и титана.

- 1 Нержавеющая парообразующая поверхность коллектора
- 2 Нержавеющий рассекатель пламени
- 3 Нержавеющая защита задней стенки топки

Котловая углеродистая сталь 09Г2С толщиной 4 мм - жаропрочная сталь с содержанием марганца обладает повышенной жёсткостью.

- 4 Открытая вентилируемая каменка
- 5 Высокий коллектор-дымосборник
- 6 Вертикальные рёбра жёсткости
- 7 Несущие стенки топки

Топка печи «КОСТЁР» в отличие от топок других печей, имеет более узкую и высокую конструкцию. Непосредственный контакт пламени со стенками топки значительно увеличен, благодаря чему нагрев воздуха в помещениях бани происходит эффективнее и быстрее.

Коллектор-дымосборник печи «КОСТЁР» в два раза выше, чем у аналогов, при этом рассекатель, образующий второй оборот для дожига пламени и отвода дыма расположен в верхней части коллектора. Такая конструкция создает отличные преимущества:

- увеличивает высоту горения пламени в топке, что повышает КПД;
- мощнее нагревает Большее количество поверхности передней и задней стенки топки, что увеличивает динамику конвекции воздуха;
- значительно улучшает качество нагрева камней.


3.1. ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ



Высокая теплоотдача и динамика нагрева воздуха. Развитые конвекционнообразующие поверхности топки обеспечивают высокую динамику нагрева воздуха. Рёбра жёсткости, располагающиеся на наружных боковых поверхностях топки обеспечивают дополнительный теплосъём и значительно усиливает всю конструкцию.



Лёгкий пар. Верхняя крышка коллектора, несущая наибольшую термическую нагрузку изготовлена из нержавеющей стали толщиной 4мм, с содержанием хрома 17% и имеет вогнутую форму. При эксплуатации она раскаляется до свечения, создавая поверхность для получения высокотемпературного лёгкого пара.

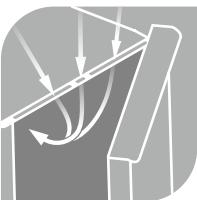

Режим стабилизации горения (Патент №147439) На верхнем элементе топливного канала присутствуют воздухоподающие каналы, которые обеспечивают эксплуатацию печи в режиме стабилизации горения.

Как это работает. После достижения заданной температуры воздуха в парной и смежных помещениях нужно плотно закрыть зольник. Необходимый для горения воздух через оборудованные в верхней части топливного канала отверстия будет подаваться сразу в коллектор. Мощный нагрев камней продолжится, а конвекционный нагрев уменьшится, что сделает микроклимат более комфортным для парения.

- Вертикальная компоновка дверцы создает отличную обзорность пламени.
- Печь снабжена ящиком зольника, который также является регулятором интенсивности горения.
- Колосник из литьевого чугуна обеспечивает ровное и устойчивое горение по всей длине топки.
- Все наружные поверхности печи окрашены двумя слоями жаростойкой кремнийорганической эмали, сохраняющей свойства при температуре до 600°С.
- На все модификации печей могут быть установлены бак для нагрева воды типа «самовар» или универсальный регистр для дистанционного нагрева воды, изготовленные из нержавеющей стали (в комплект печи не входит). Печи «КОСТЕР» имеют модификации со встроенным регистром.

4. УСТАНОВКА ПЕЧИ

4.1. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

ВНИМАНИЕ! Перед установкой необходимо провести первую протопку на улице:

1. Не забудьте снять защитные пленки с декоративных панелей на корпусе печи.
2. Первое протапливание печи, в интенсивном режиме и продолжительностью не менее 1 часа, следует проводить на улице либо в помещении при полностью открытых дверях и окнах, с максимальной загрузкой топки, пустой каменке и наполненном водой баке.
3. Печь окрашена термостойкой краской, которая достигает максимальной прочности только после первого прокаливания. До этого момента с покрытием печи обращаться бережно.
4. При первом прокаливании печи промышленные масла, нанесенные на металл, и летучие компоненты кремнийорганической краски выделяют запах, который в дальнейшем исчезнет.
5. Убедитесь в нормальном функционировании всех элементов печи и защитных конструкций. После первого прокаливания тщательно проветрите помещение и слейте воду из бака.
6. Не лейте воду на каменку, когда топите ее первый раз. Это может повредить краску на окрашенных поверхностях.

4.2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.2.1. **ВНИМАНИЕ!** Место установки печи и дымохода должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. Дополнительную информацию относительно требований противопожарной безопасности можно получить в местной противопожарной службе.

4.2.2. Перед установкой печи убедитесь, что соблюдены все расстояния безопасности. В пределах установленных безопасных расстояний вокруг печи не должно быть электроприборов, проводов или воспламеняющихся материалов. При монтаже необходимо учитывать безопасные расстояния дымохода!

4.2.3. Конструкции помещений следует защищать от возгорания:

- стены (или перегородки) из горючих материалов - штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, от пола до уровня на 250 мм выше верха печи.
- пол из горючих материалов под топочной дверцей - металлическим листом размером 700x500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной стороной к фронту печи.
- на деревянный пол требуется выложить площадку толщиной 1/4 кирпича, в стороны от печи на 380мм. Сверху кирпичную кладку необходимо закрыть металлическим листом или стяжкой из марочного цементного раствора. Печь необходимо устанавливать на фундамент, рассчитывая нагрузку исходя из веса печи с загруженными камнями, веса дымоходной системы и бака, заполненного водой (при его наличии).
- При установки печи с удлиненным топочным каналом для топки из смежного помещения, топливный канал должен быть отделен от возгораемых конструкций кирпичной кладкой на расстояние не менее 260 мм в стороны и на 250 мм выше верха печи.

ВНИМАНИЕ! Топливный канал печи необходимо устанавливать в проем с зазором не менее 20 мм.

Для упрощения монтажа печи рекомендуем применять Конвекционные проходные разделки (КПР) производства ГК «Костёр».

4.2.4. Расстояние между наружной поверхностью печи, дымоходом и стеной следует принимать не менее:

- для незащищенных конструкций из горючих и трудногорючих материалов - 500 мм;
- для конструкций из негорючих материалов - 380 мм;
- для конструкций из горючих и трудногорючих материалов защищенных согласно п 4.2.3 - 380 мм;
- расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм;
- расстояние между верхом печи и незащищенным потолком должно быть не менее 1200 мм.

Колосник в топку необходимо устанавливать ровной поверхностью вверх.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ДЫМОХОДА

Использование однослойных дымовых труб из нержавеющей стали является наиболее экономичным, однако мы рекомендуем применять двухслойные дымоходы из нержавеющей стали с теплоизоляцией, минимизирующие образование конденсата и повышающие пожарную безопасность.

Минимальная высота дымохода от колосниковой решетки должна составлять 4 метра. При высоком дымоходе рекомендуем устанавливать поворотный шибер во избежание «реактивной» тяги.

Минимальный выступ дымохода над коньком (верхняя точка кровли):

- 500 мм над плоской кровлей,
- 500 мм над коньком кровли или парапетом при расположении дымохода на расстоянии 1,5 - 3 м от конька или парапета;
- не ниже линии, проведенной от конька крыши вниз под углом 10 градусов к горизонту при расположении дымохода от конька крыши на расстоянии более 3 метров.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, расположенных вблизи помещения с печным отоплением.


При монтаже дымохода в зданиях с кровлями из горючих материалов нужно обеспечить дымоход искроуловителем из металлической сетки с отверстиями не более 5x5 мм.

Проход дымохода через потолочное перекрытие требуется защищать разделкой, заполненной негорючим материалом (керамзит, шлак, базальтовая вата и др.), при этом высота разделки должна быть больше толщины перекрытия на 70 мм. Расстояние от одностенного дымохода до защищенных (согласно п 4.2.3) возгораемых конструкций потолка или крыши должно быть на менее 380 мм, до двухстенных дымоходов с теплоизоляцией («Сэндвич») - не менее 130 мм.

ВНИМАНИЕ! Опирать или жестко соединять дымоход с потолочной разделкой и конструкцией здания не следует. Необходимо обеспечить возможность демонтажа дымохода для его обслуживания или замены.

Нагрузка на печь с баком и дымоходом не должна превышать 120 кг. Избыточная нагрузка на печь может привести к деформации топки. При избыточной нагрузке необходимо разгрузить печь от давления

5.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА МОНТАЖА ПЕЧИ И ДЫМОХОДА

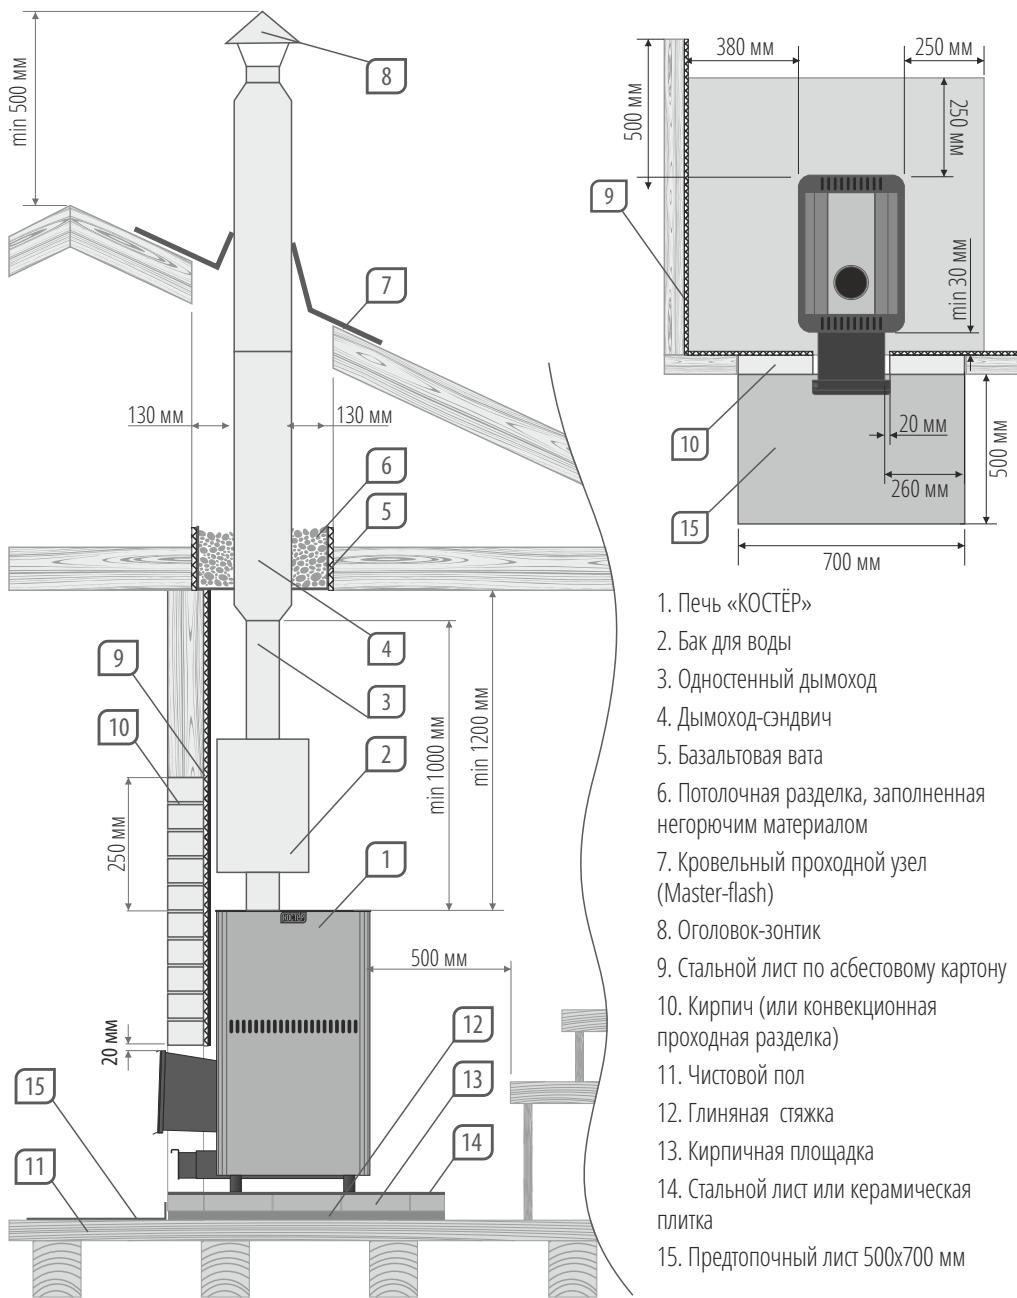

6. ВЕНТИЛЯЦИЯ В ПАРИЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ


Для наиболее эффективной работы печи, а также обеспечения комфортного микроклимата необходимо организовать правильный воздухообмен в парильном помещении.

Сечение люков для вентиляции рассчитывается в зависимости от объемов парильного помещения. Чем больше объем парилки и мощнее печь, тем больше сечение люков для вентиляции: 4-6 куб. м - 100x100 мм; 8-12 куб. м - 150x150 мм; 14-18 куб. м - 200x200 мм; 20-30 куб. м - 300x300 мм. Если устанавливаемая печь более мощная, то сечение люков пропорционально увеличивается.

Естественная вентиляция. Приточное отверстие для поступления свежего воздуха должно располагаться близко к полу возле каменки. Вытяжное отверстие должно находиться как можно дальше от каменки под потолком. Так как сама каменка обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха, вытяжное отверстие предназначено, прежде всего, для удаления влаги из сауны после парения. Вытяжное отверстия делаются на уровне глаз и зашивается коробом-каналом, который забирает отработанный воздух с высоты около 1 м (уровень бедра).

Механическая вытяжная вентиляция. Приточное отверстие для поступления свежего воздуха должно располагаться на высоте ок. 500 мм над каменкой. Вытяжное отверстие должно быть как можно ближе к полу, например, под полком.

ВНИМАНИЕ! Наличие вентиляции в парильном помещении необходимо для обеспечения комфортного микроклимата, а также для избежания появления ржавчины на элементах конструкции

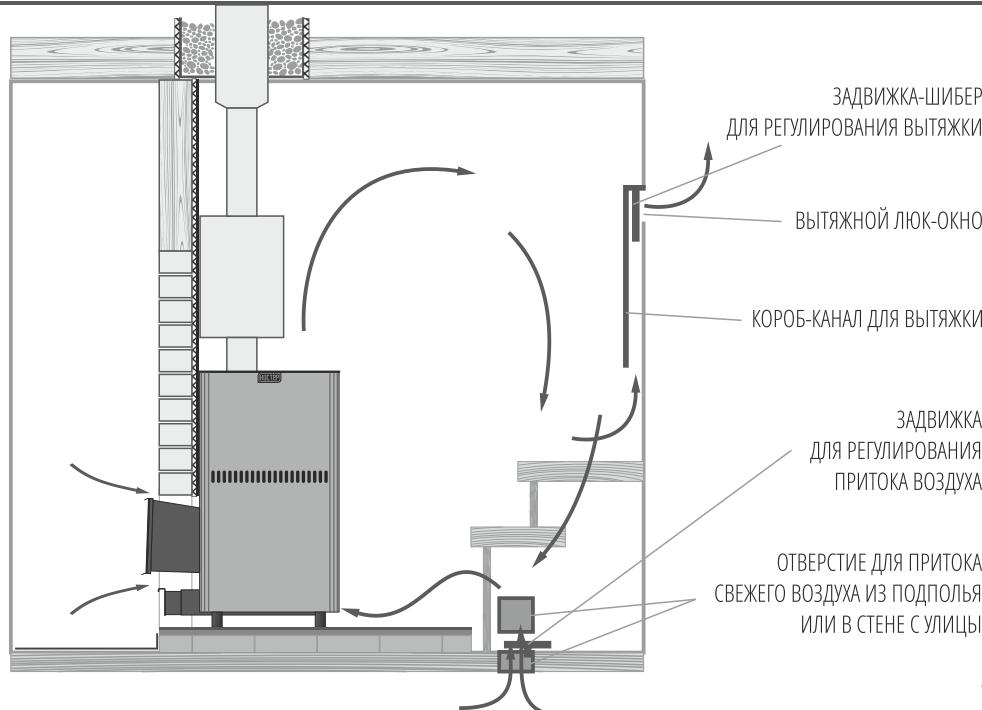

11. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка печи должна осуществляться в вертикальном положении.

При сезонном использовании печи ее можно демонтировать и перевезти на хранение в безопасное место.

ВНИМАНИЕ! Жаростойкая кремнийорганическая эмаль, которой окрашена печь, становится прочной

12. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИЕМКА
Печь-каменка	1 шт.	
Чугунный колосник	1 шт.	
Ящик зольника	1 шт.	
Верхний декор каменки	1 шт.	
Дверца металлическая	1 шт.	
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1 шт.	

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Дровяная печь «Костёр» модель: _____

Дата выпуска: _____ 20 ____ г.

Отметка ОТК: _____ / _____ / _____
 подпись расшифровка подписи штамп ОТК

Упаковщик: _____ / _____
 подпись расшифровка подписи

Изделие осмотрено, претензий по внешнему виду и комплектности не имею:

Покупатель: _____ / _____ / _____ 20 ____ г.
 ФИО подпись дата

Дата продажи: _____ 20 ____ г. Штамп торгующей организации: _____

7. НАГРЕВ ВОДЫ

7.1. ВОДА ДЛЯ БАНИ

Поддавайте на камни только чистую воду, так как вода с повышенным содержанием солей, извести, железа или гумуса может привести к преждевременной коррозии печи.

В частности, морская вода приведет к очень быстрой коррозии каменки. К качеству воды применяются следующие требования:

- содержание гумуса <12 мг/литр;
- содержание железа <0,2 мг/литр;
- содержание кальция <100 мг/литр;
- содержание марганца <0,05 мг/литр.

Лейте воду только на камни. Если плюснуть воду на нагретые стальные поверхности, на них могут образоваться вздутия вследствие сильного перепада температур. Исключение - парообразующие поверхности из нержавеющей стали.

7.2. ВЫБОР БАКА ДЛЯ ВОДЫ

При выборе объема бака для горячей воды обычно используют следующую формулу расчета:
~9 литров на одного человека плюс ~9 литров для запарки веника.

Бак-самовар обеспечивает нагревание воды до температуры 70-75°C примерно за 50 минут. В дальнейшем, если горение в топке сохраняется интенсивным, вода в баке-самоваре может закипеть, делая микроклимат в парной не комфортным. Во избежание подобной ситуации, следует своевременно снижать интенсивность горения, за счет уменьшения подачи воздуха на колосник.

Времени для нагрева воды посредством регистра-теплообменника требуется примерно в 2 раза больше, чем в баке-самоваре, однако такой способ гораздо более комфортен и удобен. Он исключает появление в парной «тяжелого» пара от кипящей воды, улучшает доступ к камням для подачи на них воды, позволяет оборудовать в моечном помещении душ. Кроме того регистр-теплообменник может являться стартовым модулем дымохода - «сэндвич».

ВНИМАНИЕ!

В процессе эксплуатации печи следует наполнять бак для нагрева воды более чем наполовину.

В зимнее время после окончания работы печи необходимо сливать воду из бака для предотвращения повреждения бака при замерзании воды. Рекомендуем сливать воду, когда печь еще горячая, чтобы остатки воды могли испариться.

7.3. Дистанционный нагрев воды.

Для обеспечения максимально комфортного микроклимата в парильном помещении специалисты ГК «Костёр» рекомендуют дистанционный нагрев воды посредством регистра-теплообменника.

Регистр может быть встроенным в печь или универсальным, устанавливаемым на основание дымохода. Модификации печей «КОСТЕР» со встроенным регистром обозначены словом «Регистр».

Регистр позволяет разместить бак для горячей воды в смежном с парильным помещении. Во время работы вода в регистре нагревается и за счет естественного теплообмена начинает циркулировать между регистром и выносным баком.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации печи следует наполнять бак водой минимум на половину.


Печь со встроенным регистром и универсальный регистр оборудованы двумя штуцерами 3/4". С помощью соединительных труб и тройника с дренажным краном регистр подключается к выносному баку, который, в свою очередь, оборудован штуцерами 3/4" для соединения с регистром и штуцером 1/2" для установки сливного крана (краны и соединительные трубы в комплект не входят).

ВНИМАНИЕ! Для соединения необходимо применять только металлические трубы! Для удобства монтажа и обслуживания рекомендуются гофрированные трубы из нержавеющей стали.

При подключении соединительные трубы должны иметь уклон от бака к регистру (бак выше), чтобы обеспечить теплообмен. Не допускайте провисание труб, они должны иметь уклон вверх от регистра до бака не менее 3 градусов, чтобы выходил пар и воздух.

В зимнее время необходимо сливать воду из системы через дренажный кран для предотвращения повреждений бака и регистра при замерзании воды. Сливать воду рекомендуется, когда печь горячая, чтобы испарились остатки воды в регистре.

ВНИМАНИЕ! В связи с ограниченным объёмом встроенного регистра, объём вынесенного в смежное помещение бака для воды не должен превышать 60 литров.

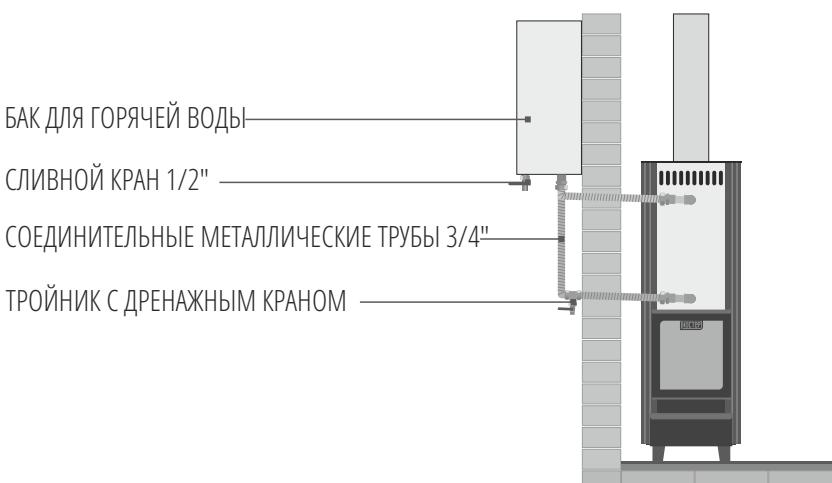

8. ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

8.1. ВЫБОР И УКЛАДКА КАМНЕЙ

Камни используемые в банных печах, должны быть специально для этого предназначеными и продаются в специализированных магазинах. Камни неизвестного происхождения могут содержать вредные химические соединения и радионуклиды, делающие их опасными для использования в бане. Перед закладкой в каменку камни следует промыть в проточной воде жесткой щеткой.

Большие колотые камни укладываются на дно каменки так, чтобы их плоские поверхности максимально плотно прилегали к раскаленным металлическим поверхностям. Маленькие камни очень плотно закладываются между большими камнями. Верхние центральные камни целесообразнее использовать галтованные (круглые). В этом случае вода, подаваемая на них и не испарившаяся сразу, скатывается вглубь каменки и испаряется с более мощно нагретых нижних камней или с парообразующей нержавеющей поверхности коллектора.

ВНИМАНИЕ! Не следует укладывать камни выше верхнего уровня каменки - это увеличивает нагрузку на коллектор и не позволяет вентилируемым сверхнормативным камням прогреться до температуры качественного парообразования.

8.2. ВЫБОР ДРОВ

Лучшим материалом для нагрева печи являются сухие дрова. Влага в дровах оказывает влияние на чистоту и эффективность горения. Для розжига используйте бересту или газету.

Внимание! Различные виды древесины имеют разную теплоту сгорания. При сжигании древесины с высокой теплотой сгорания срок службы печи уменьшается!

Запрещено сжигать в печи следующие материалы: горючие материалы с высокой теплотой сгорания (ДСП; пластмасса; уголь; брикеты; гранулы; дубовые, ясеневые, грабовые дрова и пр.); окрашенную древесину; мусор (пластик, текстиль, кожа, резина и пр.); садовый мусор.

8.3. ПРОТОПКА ПЕЧИ

Перед растапливанием печи убедитесь, что нет легко возгораемых предметов вблизи печи и дымохода в парилке и на чердаке.

ВНИМАНИЕ! Печь не предназначена для эксплуатации с открытой дверцей топки.

При загрузке очередной партии дров следует полностью закрыть зольник и лишь после этого плавно открыть дверцу.

Для появления устойчивой сильной тяги после растапливания печи требуется некоторое время. Поэтому при открытии дверцы недавно растопленной печи, работающей в режиме набора температуры возможен незначительный выход дыма в помещение.

1. Очистите зольник.
2. Растирание печи производите щепой и мелкоколотыми сухими дровами, при заполнении топки на 2/3 объема. Заложите дрова в топку так, чтобы между ними мог свободно циркулировать воздух, поступающий в топку.
3. Зажгите щепки и закройте дверцу. Силу тяги можно регулировать путем открытия зольника. Необходимо обеспечивать достаточную тягу для надлежащего прогрева камней. При нагреве печи рекомендуется держать зольник приоткрытым, это обеспечит надлежащее горение.
4. После появления стабильной тяги и прогорания 50% загруженных дров, производиться закладка дров с заполнением топки на 2/3.
5. После набора индивидуально-оптимальной температуры в парилке рекомендуем поддерживать необходимую температуру камней и воздуха с помощью **режима стабилизации горения**, который достигается путем закрытия зольника и применением дров диаметром 12-15 см.

ВНИМАНИЕ!

В процессе эксплуатации печи посредством зольника или шибера необходимо контролировать тягу. Избыточная тяга может привести к перегреву топки, что значительно сократит срок ее службы.

ВНИМАНИЕ!

После завершения банных процедур для просушки парного и моечного помещений необходимо дополнительно немного протопить печь, открыв дверь и вентиляционные отверстия в парилке для избежания появления ржавчины на элементах конструкции печи.

8.4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В БАНЕ

- Парильные процедуры имеют противопоказания. При наличии ограничений по здоровью, проконсультируйтесь с врачом.
- Избегайте слишком долгого пребывания в парильном помещении.
- Не спите в парильном помещении.
- Будьте осторожны! Не прикасайтесь к горячей печи и камням. Дверцу открывайте только в рукавице.
- Воду на камни поддавайте осторожно, чтобы не обжечь себя и других горячим паром.
- Не подпускайте детей к печи.
- О парении маленьких детей проконсультируйтесь с педиатром.
- Не парьтесь под влиянием алкоголя, лекарств, наркотических веществ и т. п.
- Не сушите одежду, полотенца и пр. вблизи печи (не ближе 1 м) во избежание возникновения пожара.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации печи возможна деформация боковых стенок топки, что не влияет на эксплуатационные характеристики и ресурс печи.

ВНИМАНИЕ! При монтаже дымохода предусмотрите возможность его демонтажа для обеспечения обслуживания и ремонта.

1. Печь не нагревается. Камни не нагреваются.

- Мощность печи недостаточная для данного помещения (см. «Выбор печи»).
- В сауне много стен без теплоизолирующего покрытия.
- Дрова влажные или низкого качества.
- Недостаточная тяга в дымоходе из-за его неправильного устройства или его загрязнения.

2. Нет устойчивой тяги в дымоходе. Поступление дыма из топливного канала.

- Очистить дымоход (металлическим ершом с крыши).
- Вычистить зольник.

ВНИМАНИЕ! Для профилактики загрязнения дымохода и его очистки рекомендуется периодически протапливать печь осиновыми дровами или «поленом-трубоочистом» (1 раз в полгода).

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящей инструкцией.

Гарантия распространяется только на сварные соединения и составляет 36 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока обнаруженные конструктивные неисправности устраняются производителем или его представителями бесплатно.

При отсутствии данной инструкции, потребитель лишается права на бесплатный ремонт изделия.

Гарантия не распространяется на печи, в случае если:

- печь используется в коммерческих целях (слишком часто и с высокой интенсивностью),
- печь была самостоятельно отремонтирована или её конструкция была самостоятельно изменена,
- неправильно подобрана мощность печи,
- превышена общая нагрузка на печь,
- использовалось неподходящее топливо,
- использовалась неподходящая вода,
- после проведения банных процедур помещение бани не просушивалось,
- при эксплуатации печи не соблюдались правила, обозначенные в данной инструкции.

Гарантия не распространяется на стекло и колосник.

**3 ГОДА
ГАРАНТИИ**



КСТР.493152.001 ТУ
ТС RU C-RU.AE88.B.00680 Серия RU N 0023333
Патенты: N143592, N147439

www.koster.pro
Информационная линия
8 800 2500 775



Группа компаний «Костёр»
Новосибирск, Станционная, 60/9
тел.: +7 (383) 328-47-77
e-mail: info@koster.pro